


Corrediça telescópica H44 Aço Inox

hardt

Componente

| Item | Componente | Quant. |
|------|--------------------|--------|
| 1 | Corrediça Direita | 01 |
| 2 | Corrediça Esquerda | 01 |


Medidas de Instalação

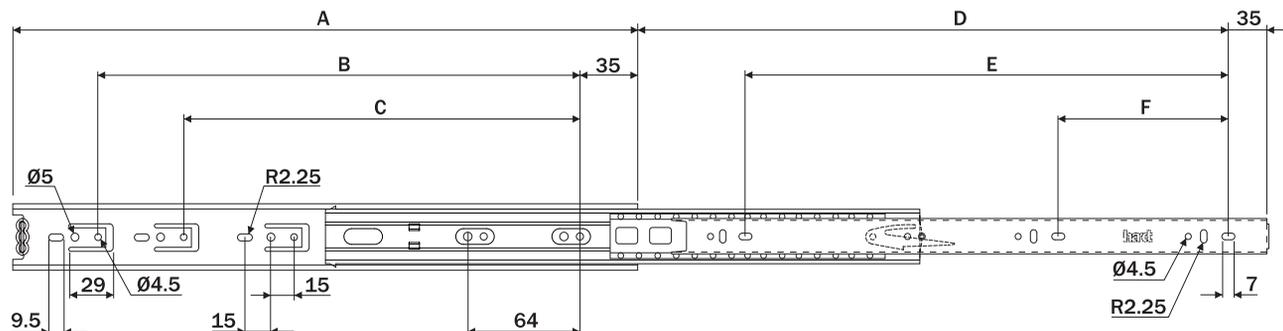


Dados do Produto

| Código | A | B | C | D | E | F |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| B5212ZN | 250 | 160 | - | 236 | - | 160 |
| B5214ZN | 300 | 224 | - | 287 | 224 | 96 |
| B5216ZN | 350 | 224 | - | 336 | 256 | 96 |
| B5218ZN | 400 | 288 | 224 | 386 | 320 | 128 |
| B5220ZN | 450 | 352 | 224 | 436 | 352 | 160 |
| Extração | | | | | | Total |
| Espessuras | | | | | | 0.9x0.9x0.9 |
| Capacidade de Carga referencial | | | | | | 30Kg |
| Acabamento | | | | | | aço inox |


Vista frontal

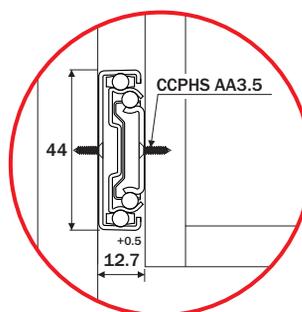

Montagem da Gaveta

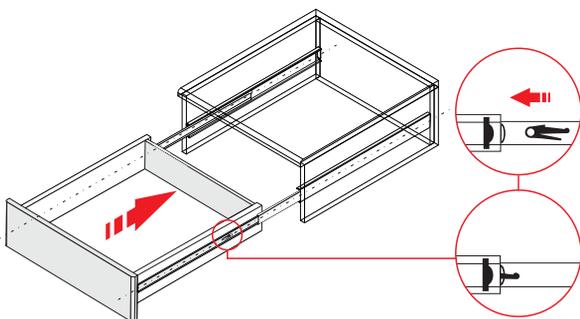

Desmontagem da Gaveta

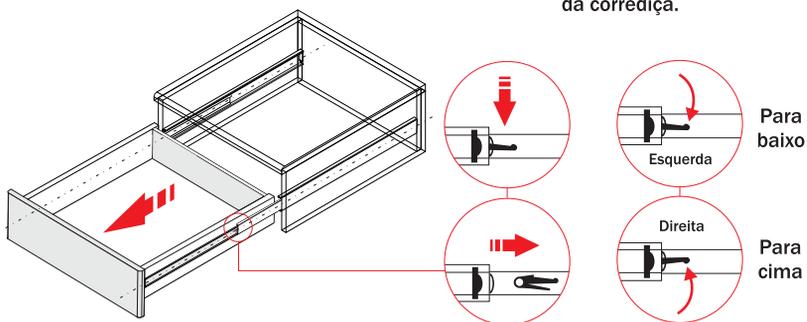

Observe a posição dos clip's laterais para a desmontagem da corrediça.

1 Inserir a corrediça no perfil e fechar a gaveta para concluir o travamento do clip.

1 Abrir completamente a gaveta. Destruar os clips laterais, em seguida puxar a gaveta.

Atenção

Para o correto funcionamento da corrediça certifique - se de que as fixações no móvel e na gaveta estão perfeitamente alinhadas.

! Verifique ainda se a distância entre a lateral do móvel e da gaveta foi respeitada.

