


# Corrediça telescópica 28Kg

# hardt

## Componente

Item	Componente	Quant.
1	Corrediça Direita	01
2	Corrediça Esquerda	01


## Medidas de Instalação

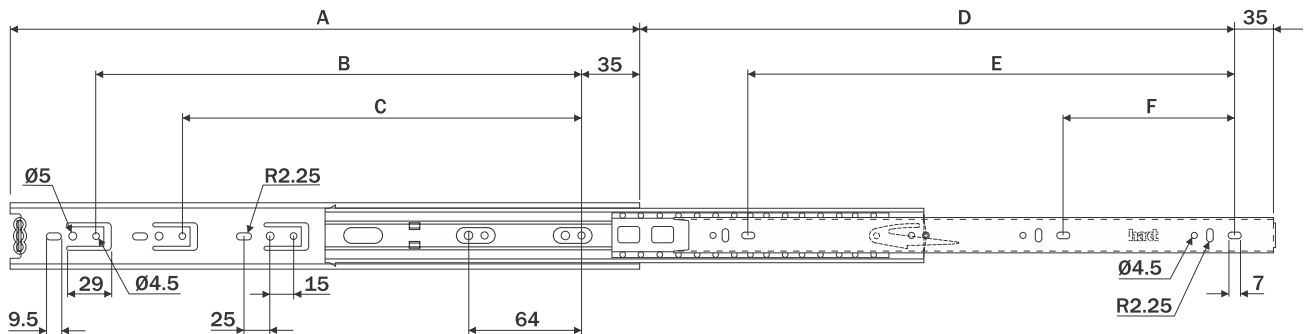


Vista frontal

## Dados do Produto

Código	A	B	C	D	E	F
B4310ZN	250	160	-	235	-	160
B4312ZN	300	224	-	285	224	96
B4314ZN	350	224	-	336	256	96
B4316ZN	400	288	224	376	320	128
B4318ZN	450	352	224	434	352	160
B4320ZN	500	352	224	483	416	192
Extração	Comp. nominal + 25.4mm					
Capacidade de Carga	28Kg					
Acabamento	Zincado					

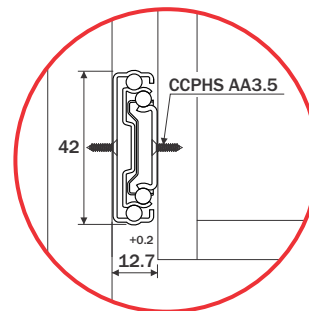


## Montagem da Gaveta

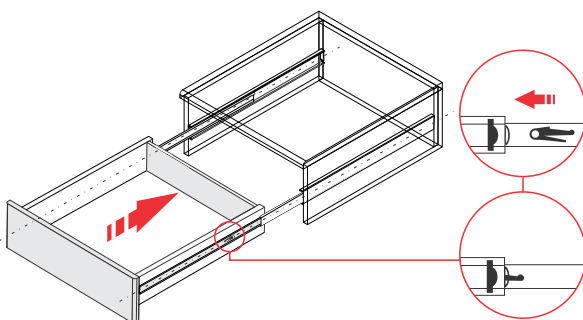


- 1 Inserir a corrediça no perfil e fechar a gaveta para concluir o travamento do clipe.

### Atenção

Para o correto funcionamento da corrediça certifique-se de que as fixações no móvel e na gaveta estão perfeitamente alinhadas.

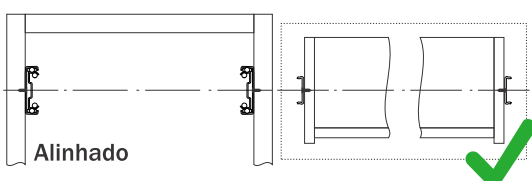

## Desmontagem da Gaveta

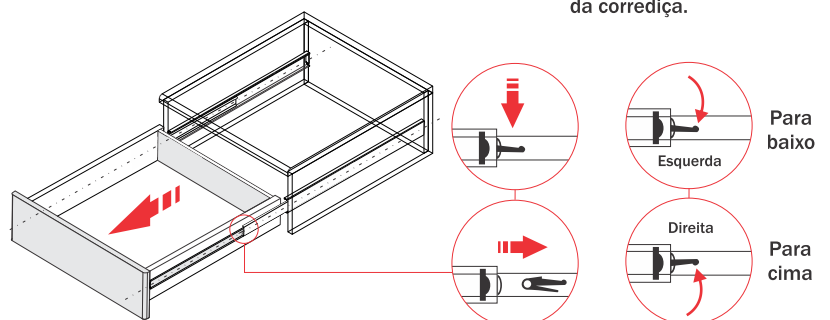

- 1 Abrir completamente a gaveta. Destravar os clips laterais, em seguida puxar a gaveta.

Observe a posição dos clipe's laterais para a desmontagem da corrediça.



Verifique ainda se a distância entre a lateral do móvel e da gaveta foi respeitada.

