

Sistema porta de correr S6 K1185CZ

hardt


Componente

Item	Componente	Quant.
1	Carrinho superior	02
2	Carrinho inferior	02
3	Freio	02
4	Chave Allen	01


Dados do Produto

Capacidade de Carga	30Kg (porta)
Espessura da porta	mín. 18mm
Trilho superior em alumínio	2 e 3m
Acabamento	Cinza

Trilho vendido separadamente

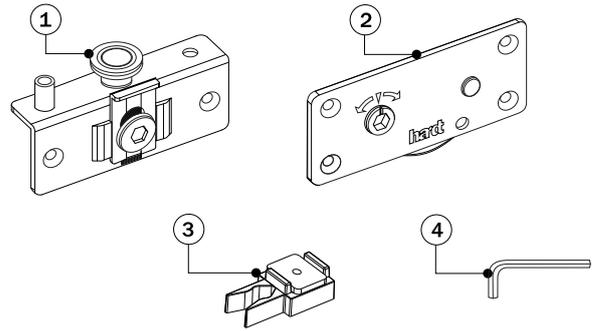

Dimensões necessárias



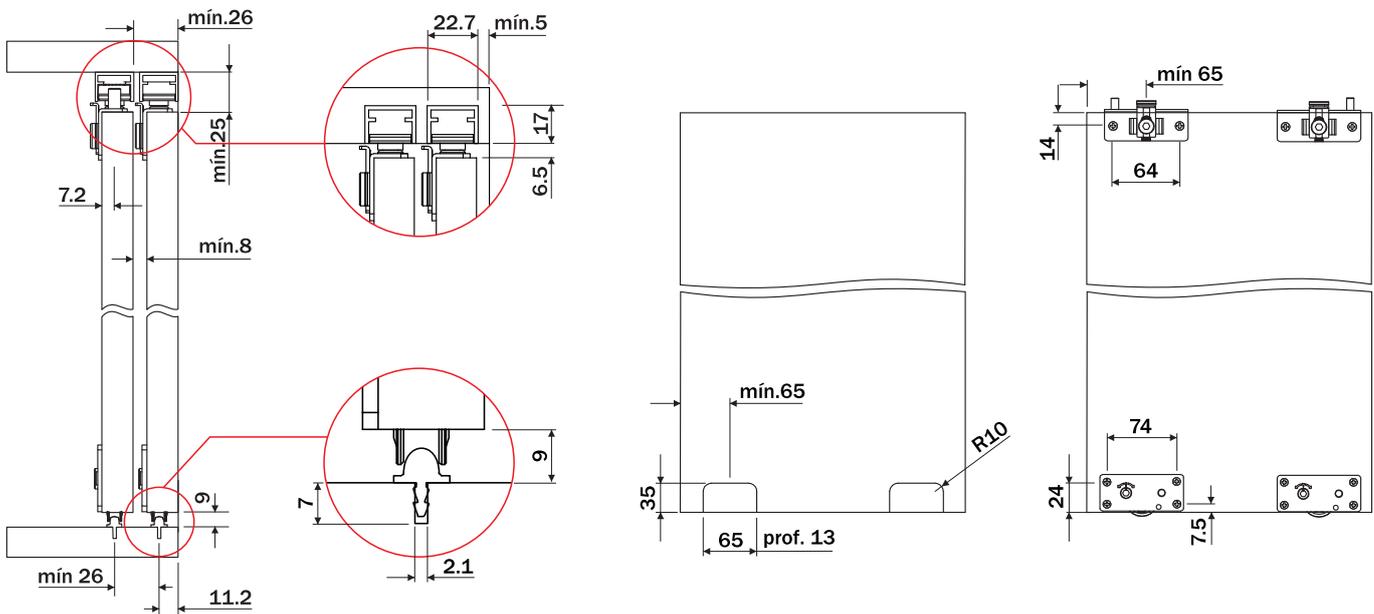


Montagem



! Antes de iniciar a montagem certifique-se de que os carrinhos inferiores estão na posição inicial.

Ajustes

Superior: Ajuste e fixe a trava de segurança.

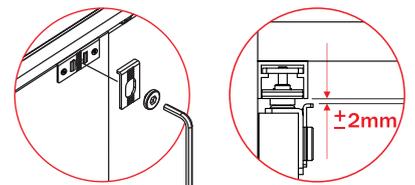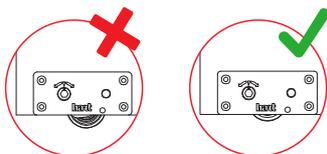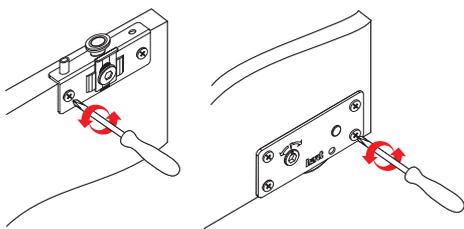

1 Fixe as Guias Superiores e os Carrinhos Inferiores utilizando parafusos AACC3,9x16.

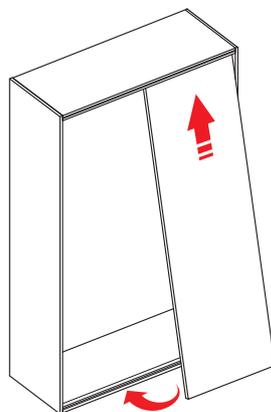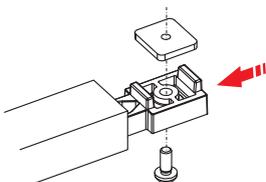

Inferior: Ajuste a altura e nivelamento da porta. O sistema permite até 5mm de regulação.

2 Encaixe os freios direito e esquerdo no trilho superior antes de fixá-lo no armário.

3 Inicie a montagem pelas portas internas. Incline a porta e encaixe os carrinhos superiores no trilho superior. Em seguida encaixe os carrinhos inferiores no trilho inferior.

