

Sistema porta de correr SP800 K1400CZ

hardt


Componente

| Item | Componente | Quant. |
|------|-----------------------------------|--------|
| 1 | Carrinho Superior com amortecedor | 01 |
| 2 | Carrinho Superior | 01 |
| 3 | Placa Freio | 02 |
| 4 | Suporte Carrinho | 02 |
| 5 | Guia metálica com rolamento | 01 |
| 6 | Parafuso M8x35 Carrinho | 02 |
| 7 | Parafuso AAC4x25 Placa de fixação | 12 |
| 8 | Chave de Regulação | 01 |



Dados do Produto

| | |
|-------------------------|-----------------|
| K1413AL Trilho Superior | 3m |
| K1414AL Trilho Superior | 4m |
| Capacidade de Carga | 65/80Kg (porta) |
| Acabamento | Cinza |


*Trilho vendido separadamente

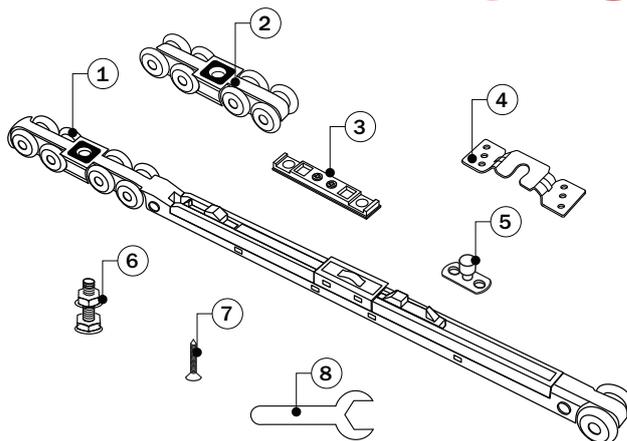

Dimensões necessárias

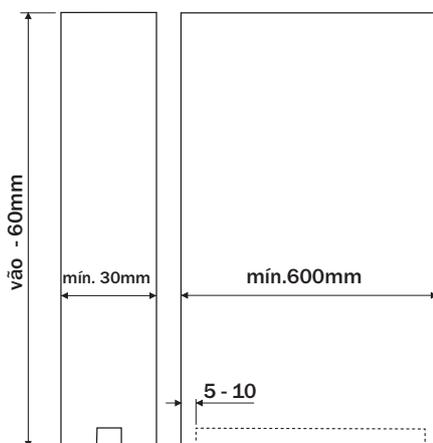
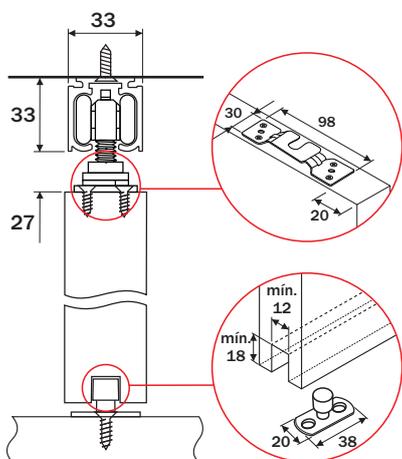


Instalação

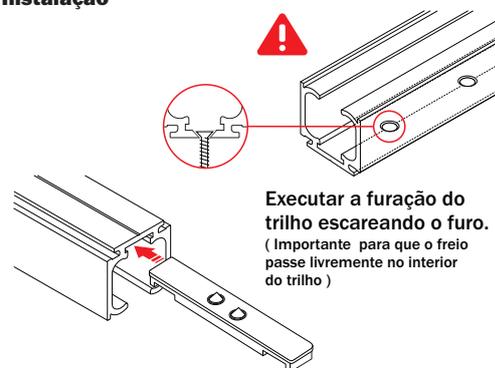


1 Insira as Placas Freio no canal superior do trilho. (A fixação será feita posteriormente)


2 Insira os Carrinhos no trilho.

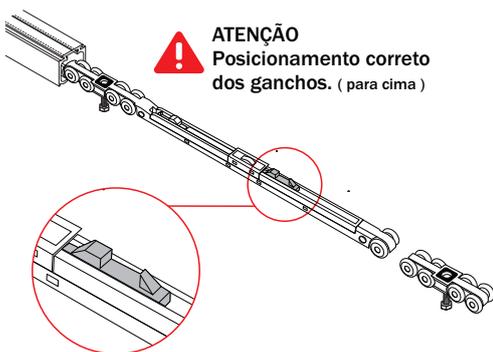


3 Fixe o trilho no vão utilizando 1 parafuso a cada 250mm. Recomendável escariar o furo antes da fixação.

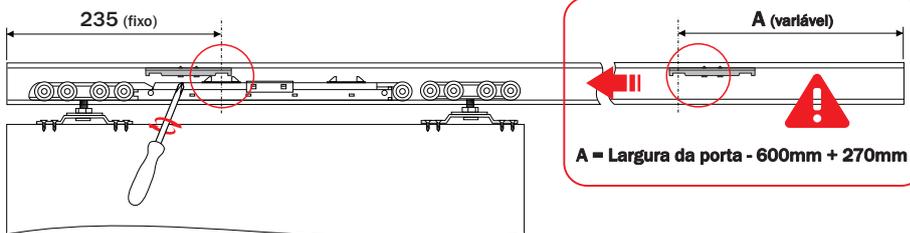

4 Posicione e fixe as Placas Freio conforme as medidas indicadas.

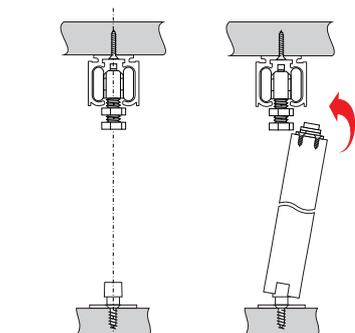

5 Posicione a porta encaixando o canal inferior na Guia.

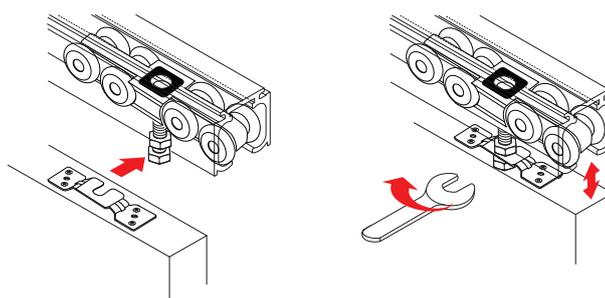

6 Encaixe os Suportes nos parafusos dos Carrinhos e faça os ajustes necessários. (Ambos os lados)