
Corrediça Embutida Soft Closing 3D

Dados do Produto


Código	Comp.P	Comp.P1
B3609ZN	250	268
B3009ZN	300	318
B3109ZN	350	368
B3209ZN	400	418
B3309ZN	450	468
B3409ZN	500	518
B3509ZN	550	568
Abertura		Extração Total
Espessura		1.8-1.5-1.0
Capacidade de Carga referencial		máx. 35Kg
Acabamento		Pré-galvanizado / Zincado

Componente

Item	Componente	Quant.
1	Corrediça Direita	01
2	Corrediça Esquerda	01
3	Fix.Frontal Direito	01
4	Fix.Frontal Esquerdo	01

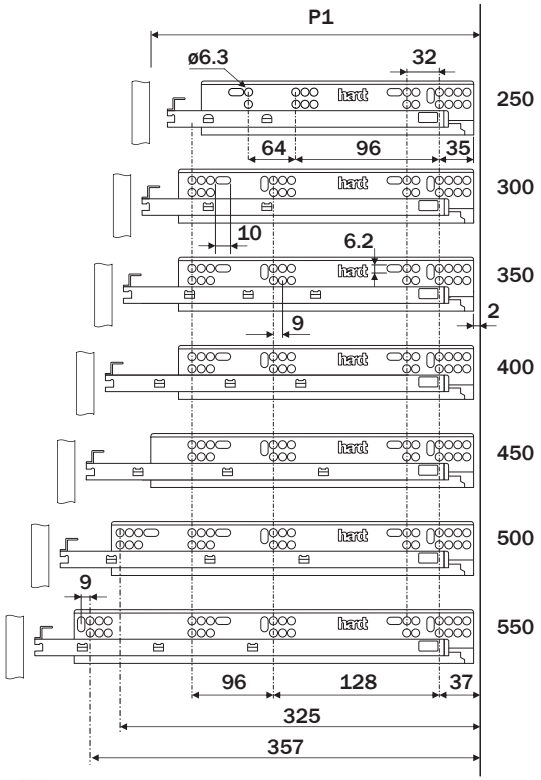



Vista frontal

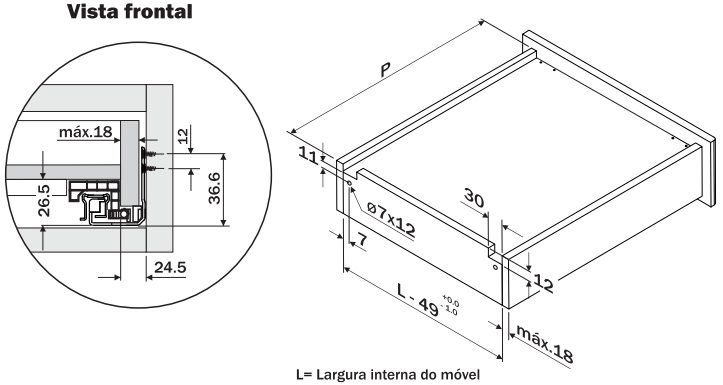

L= Largura interna do móvel


Fixador Frontal

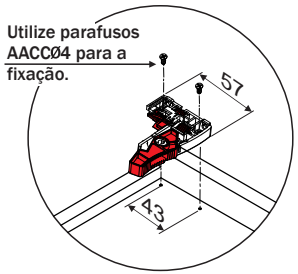

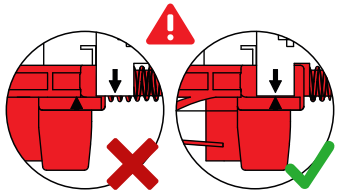


Antes da montagem do Fixador Frontal certifique-se de que as marcações estejam alinhadas, garantindo o correto encaixe da corrediça.


Ajustes 3D

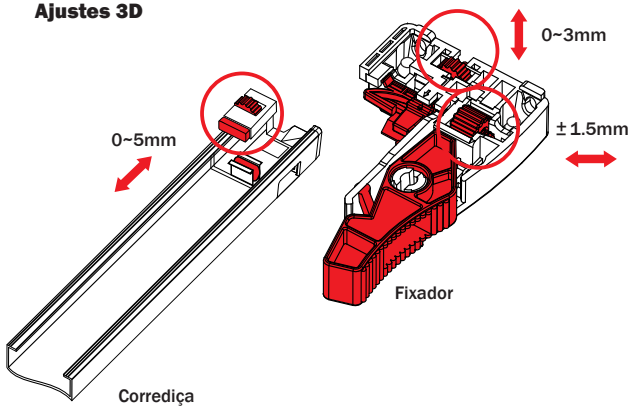


Montagem da Gaveta

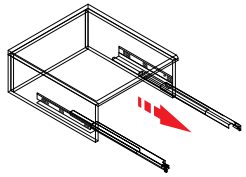


1 Extrair completamente a corrediça.

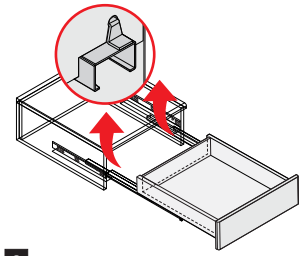

2 Apoiar a gaveta na corrediça e encaixa-lá na trava posterior.

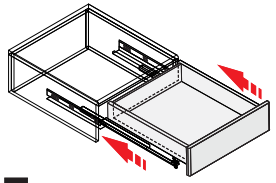


3 Deslizar a gaveta na corrediça para efetuar o travamento no fixador.

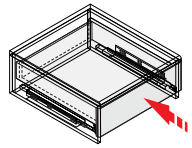


4 Fechar a gaveta para o acionamento do sistema.


Desmontagem da Gaveta

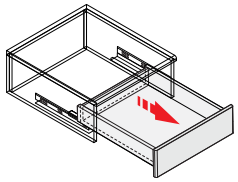

1 Abrir completamente a gaveta.

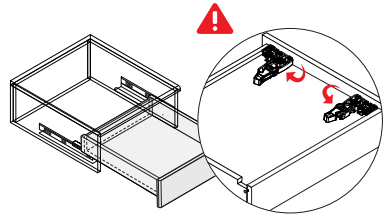

2 Destravar os fixadores liberando a gaveta da corrediça.

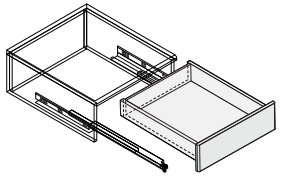

3 Em seguida puxar a gaveta para a frente, desencaixando - a da trava posterior.