
Sistema Porta de Correr WAND

Instrução referente à abertura direita*

*Instalação com abertura para o lado esquerdo, realizar o espelhamento das informações.

Dados do Produto

Código	K1600PR	K1601PR
Abertura	Direito	Esquerdo
Capacidade de Carga	70kg	
Espessura da Porta	35 a 55mm	
Largura da Porta	600 a 1180mm	
Altura da Porta	máx. 2700mm	
Acabamento	Preto	

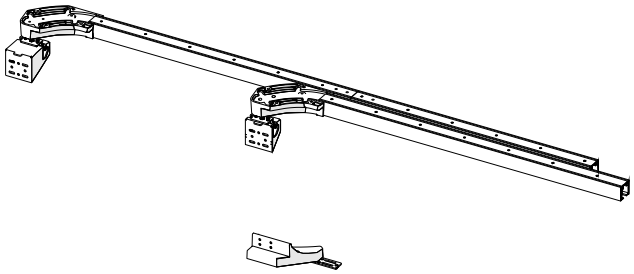


Componentes

Item	Descrição	Qtd
1	Curva L1	1 PÇ
2	Trilho Superior L1 comprimento 1217mm	2 PÇ
3	Suporte Carrinho L1	1 PÇ
4	Junção Trilho L1	1 PÇ
5	Carrinho L1	1 PÇ
6	Cotovelo Inferior	1 PÇ
7	Trilho Inferior L1 comprimento 1118mm	1 PÇ
8	Guia Inferior	1 PÇ
9	Batente Inferior	1 PÇ
10	Batente Superior	1 PÇ


Item	Descrição	Qtd
11	Curva L2	1 PÇ
12	Trilho Superior L2 comprimento 696mm	1 PÇ
13	Suporte Carrinho L2	1 PÇ
14	Gatilho Soft Closing	1 PÇ
15	Carrinho L2	1 PÇ
16	Soft Closing	1 PÇ
17	Parafuso AACC 4.5X40 Parafuso AACC 4.0X25	24 PÇ 24 PÇ
18	Chave de Boca 13mm	1 PÇ
19	Chave de Allen 3mm	1 PÇ

Aplicação

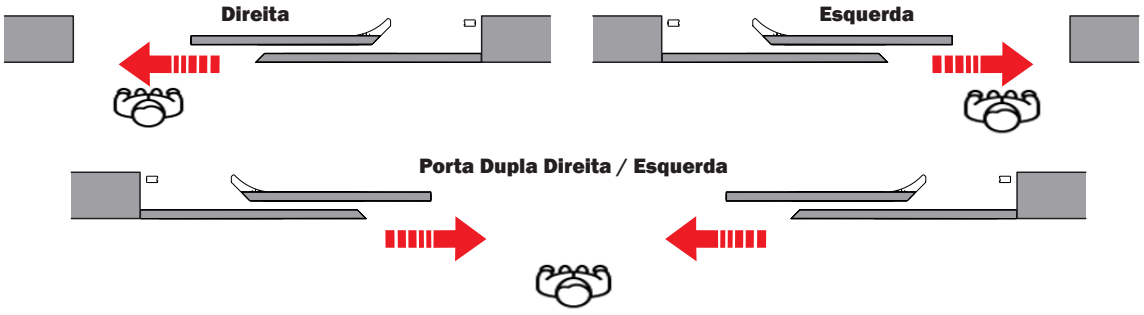

Sistema Porta de Correr WAND


Dimensões de Montagem

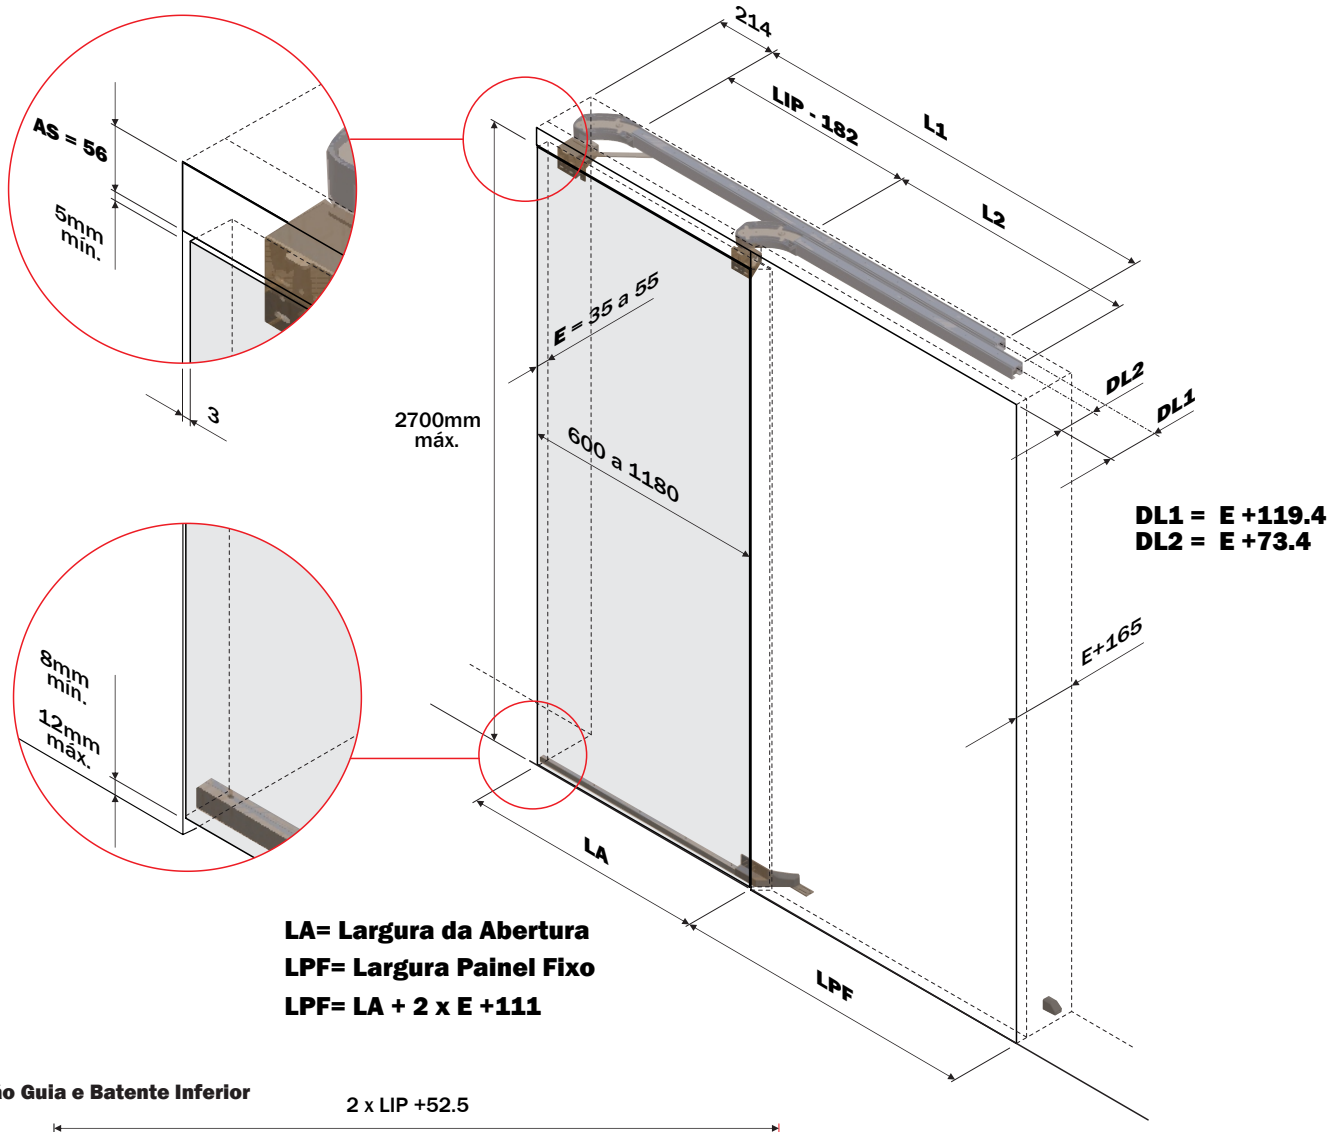

DL1 = E +119.4
DL2 = E +73.4

LA= Largura da Abertura
LPF= Largura Painel Fixo
LPF= LA + 2 x E +111

Fixação Guia e Batente Inferior

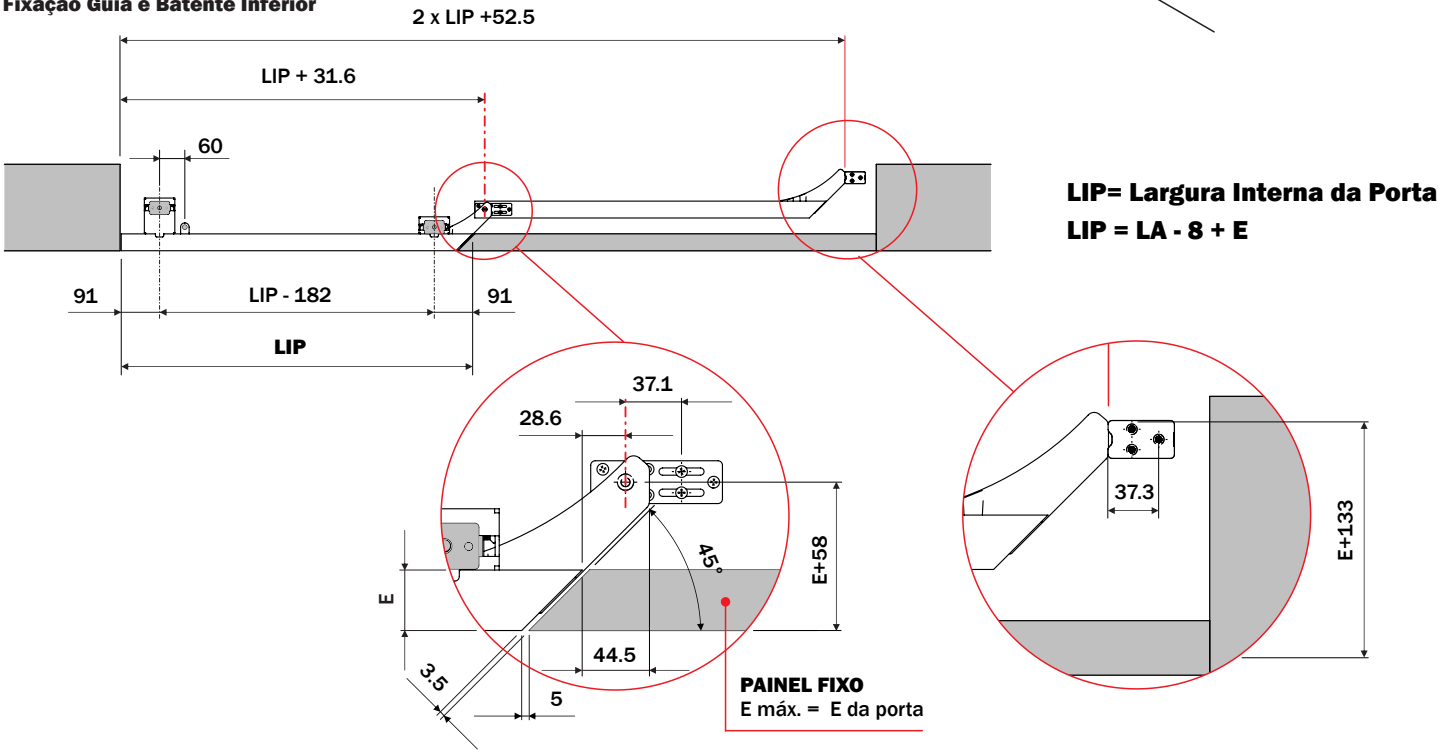


LIP= Largura Interna da Porta
LIP = LA - 8 + E


PAINEL FIXO
E máx. = E da porta

Sistema Porta de Correr WAND

Posição dos Gatilhos Soft Closing

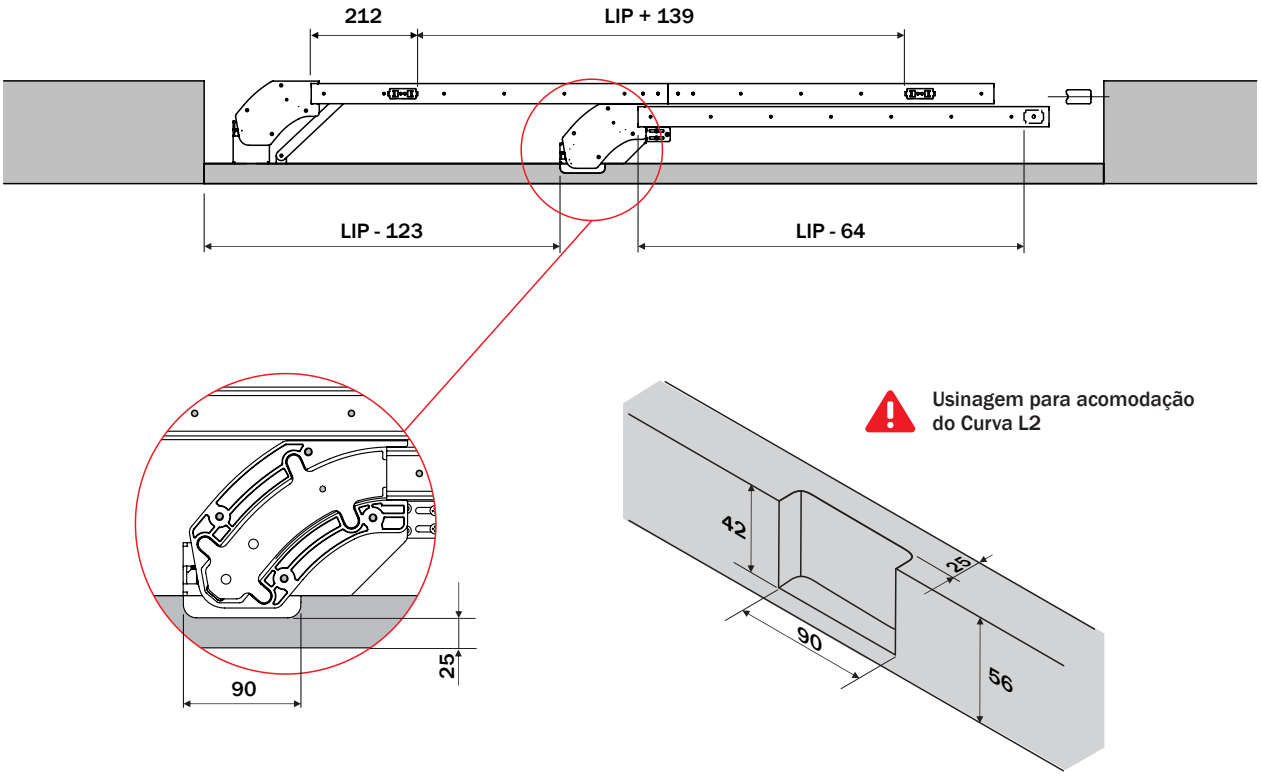


Folgas

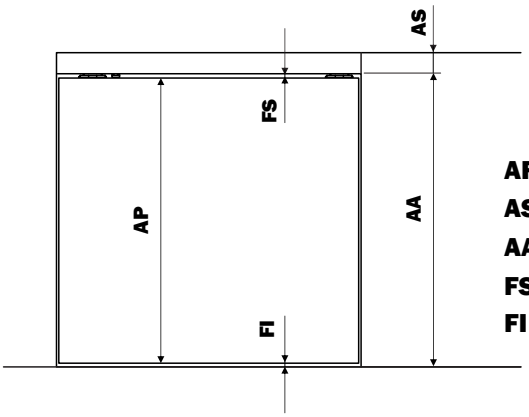


AP = Altura da Porta
AS = Arremate Superior
AA = Altura do Vão
FS = Folga Superior
FI = Folga Inferior

Folga Inferior

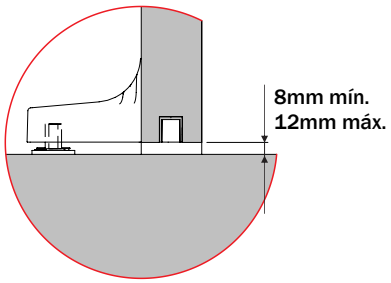


Folga Superior

Standard 5mm
AP = AA - 13

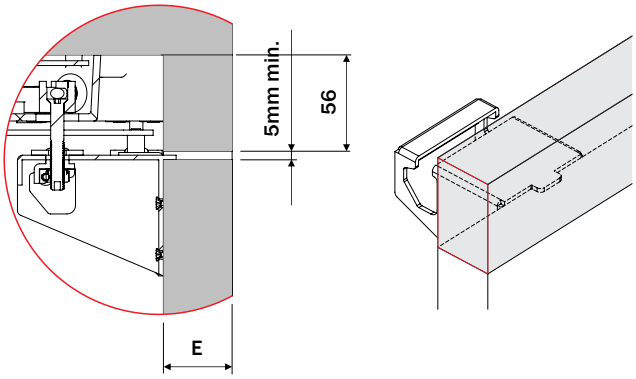


Reduzida 2.5mm
AP = AA - 10.5

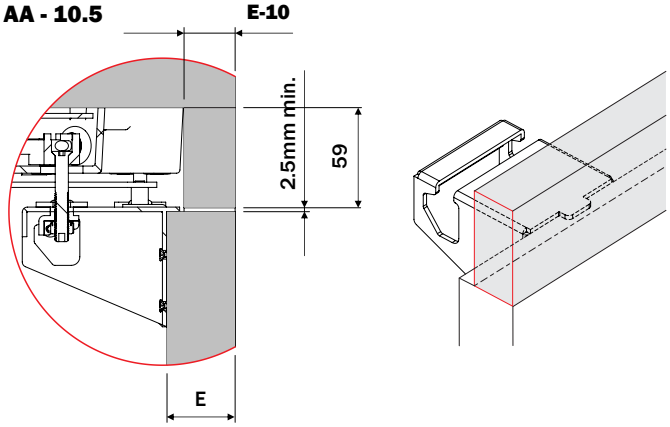


Sistema Porta de Correr WAND

Preparação dos trilhos

Superior

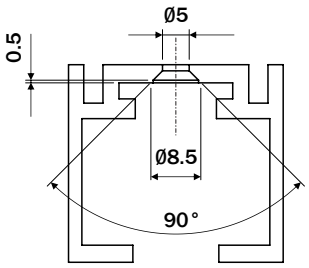


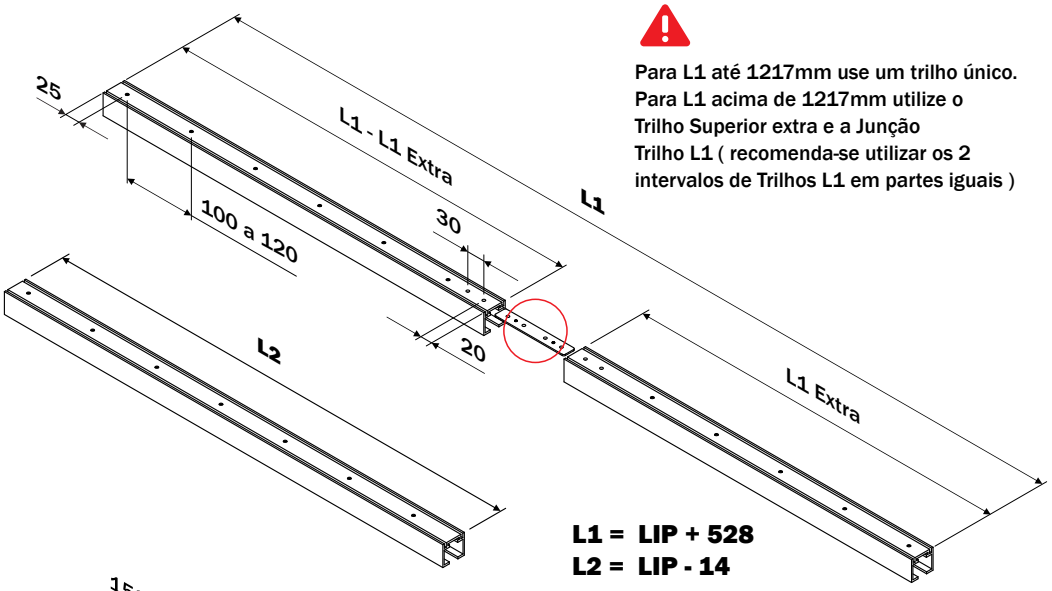


Para L1 até 1217mm use um trilho único.
Para L1 acima de 1217mm utilize o Trilho Superior extra e a Junção
Trilho L1 (recomenda-se utilizar os 2 intervalos de Trilhos L1 em partes iguais)

L1 = LIP + 528
L2 = LIP - 14


Inferior

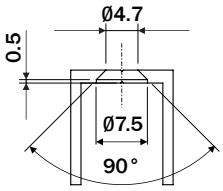

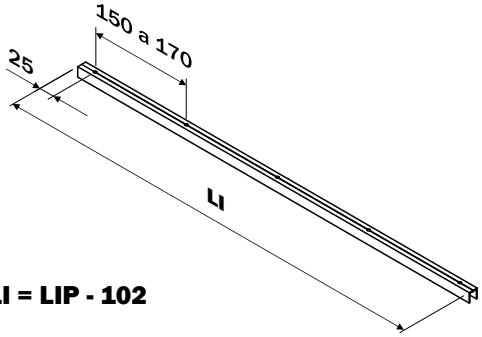



LI = LIP - 102


Usinagem da Porta

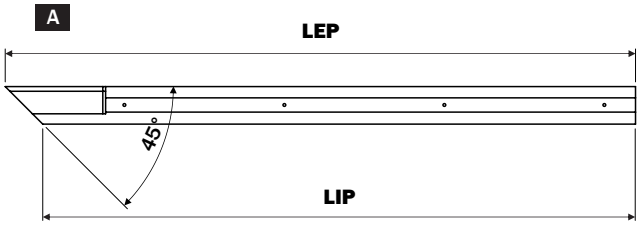


LEP = Largura Externa da Porta
LIP = Largura Interna da Porta

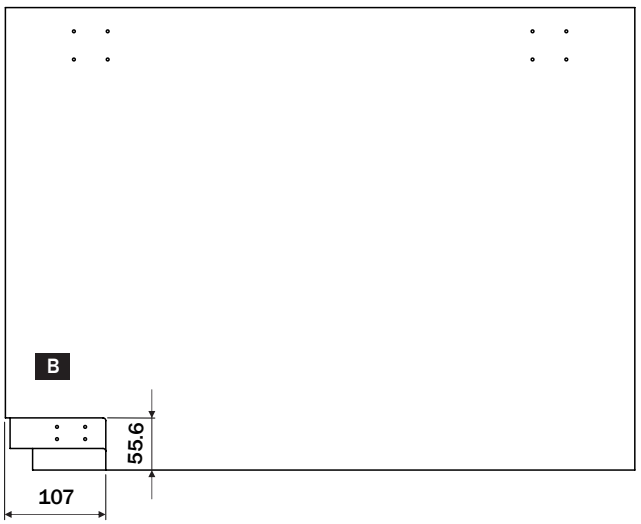

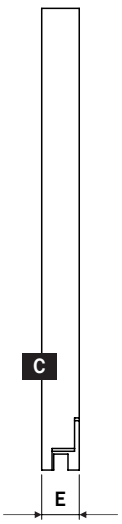


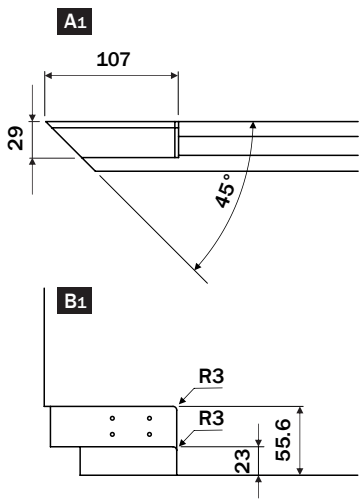

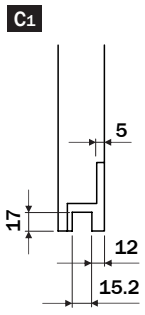


Sistema Porta de Correr WAND

1 Montagem dos Suportes dos Carrinhos e Curva Inferior

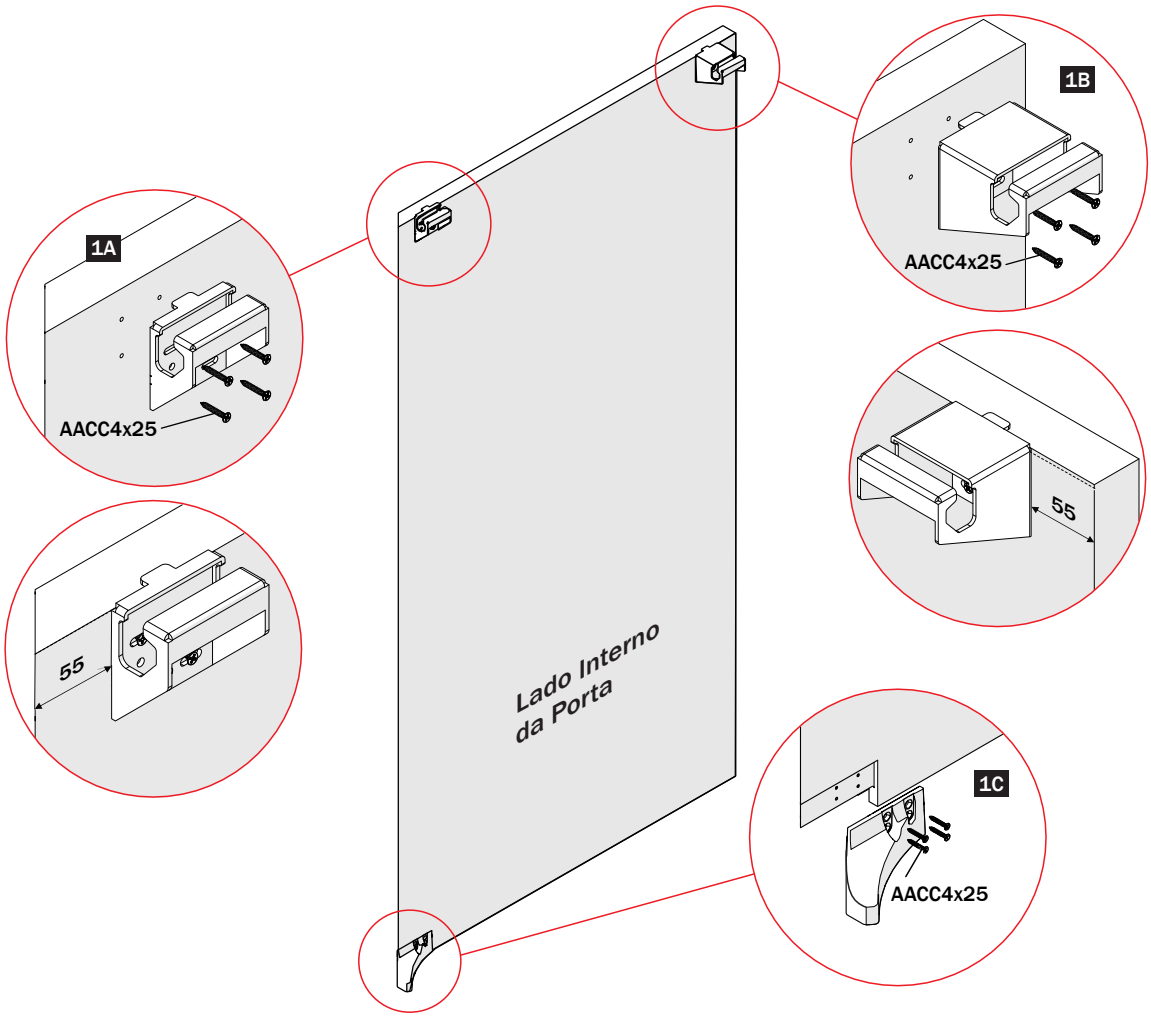


2 Montagem do Trilho Inferior

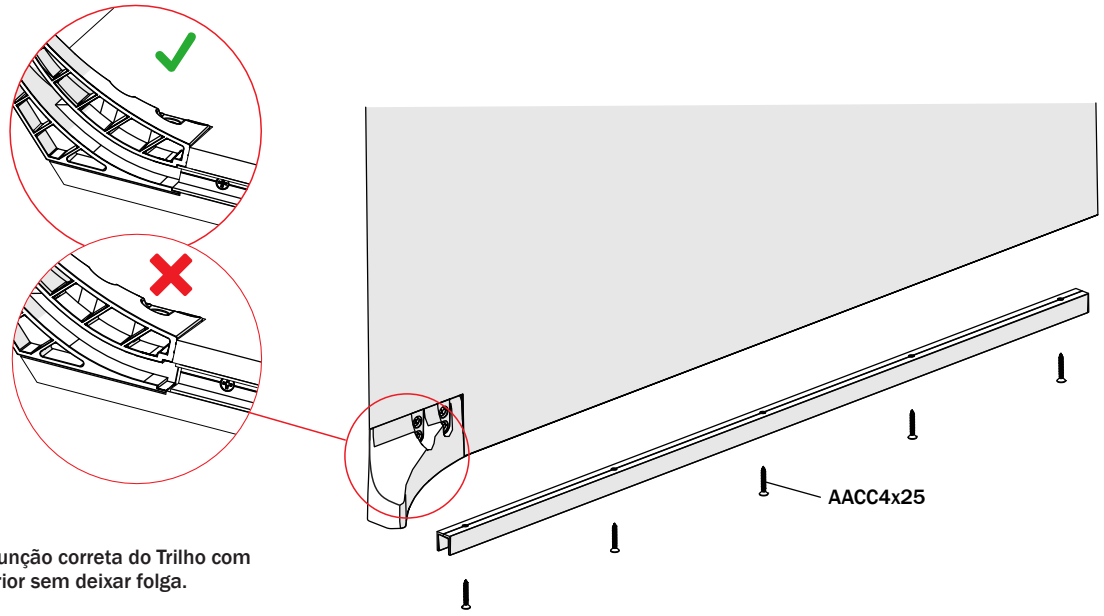


Assegure a junção correta do Trilho com a Curva Inferior sem deixar folga.

3 Pré - Montagem dos Trilhos Superiores

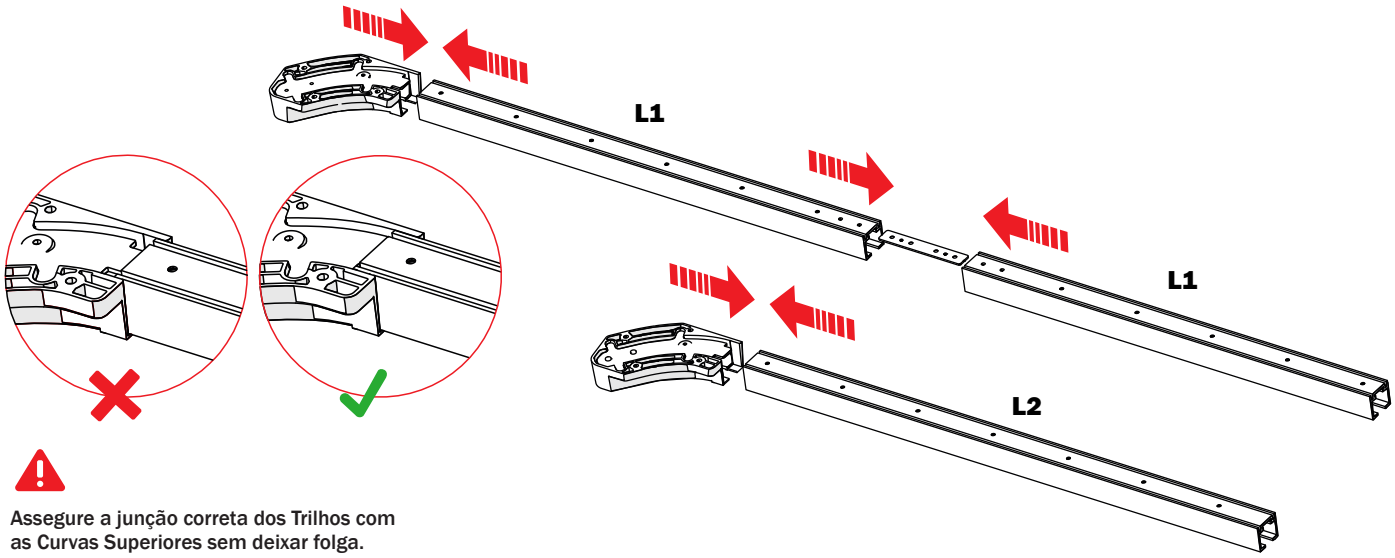


Assegure a junção correta dos Trilhos com as Curvas Superiores sem deixar folga.

4 Montagem dos componente nos Trilhos Superiores

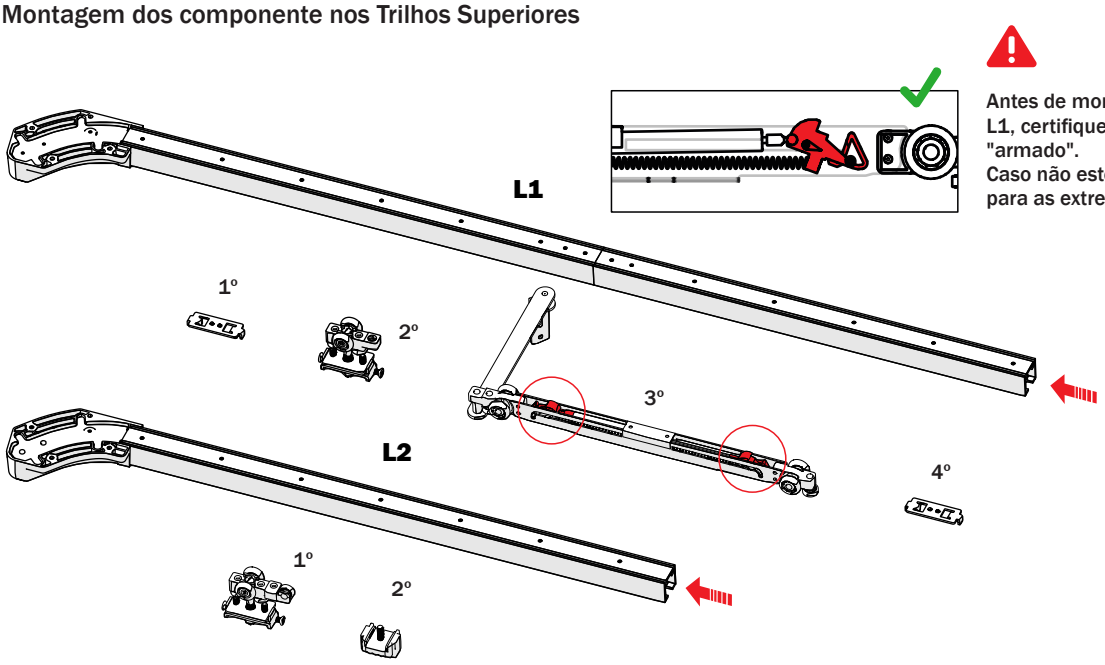


Antes de montar o Soft Closing no Trilho L1, certifique-se que este está na posição "armado".
Caso não esteja, posicione os acionadores para as extremidades.

Verifique a posição correta dos componentes nos Trilho L1 e L2.

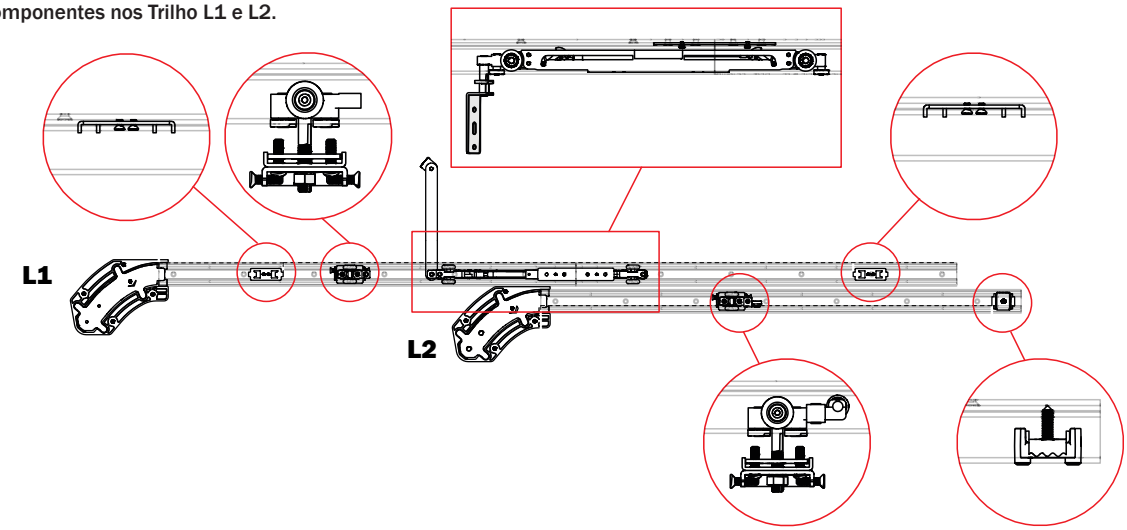


Sistema Porta de Correr WAND

5 Posicionamento da porta para montagem dos Carrinhos

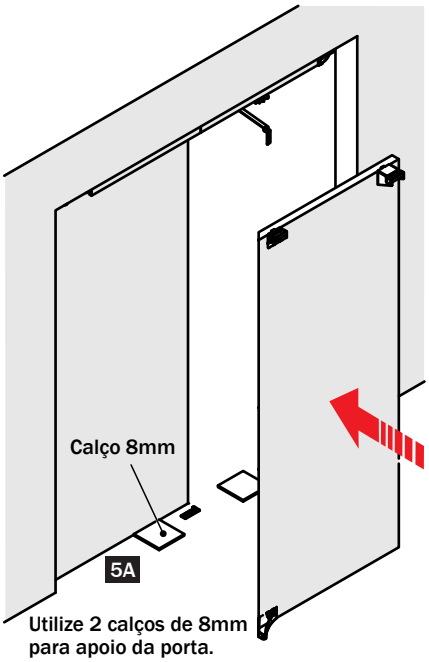


Utilize 2 calços de 8mm para apoio da porta.

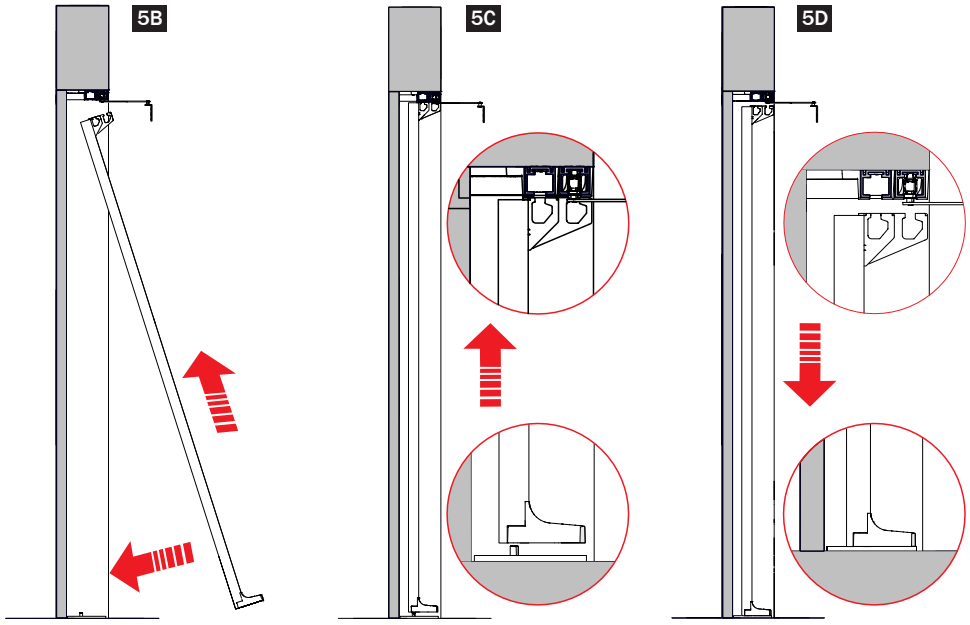


Incline a parte superior da porta aproximando-a dos Trilhos Superiores.
Em seguida abaixe - a até que o Trilho Inferior encaixe no pino da Guia inferior.

6 Montagem e fixação dos Carrinhos

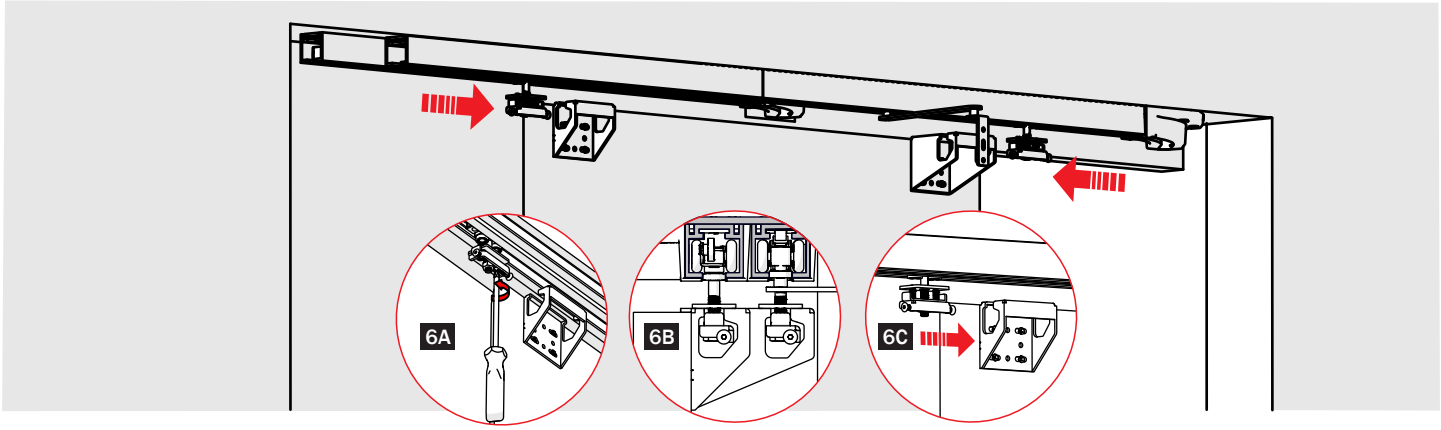


7 Posicionamento e fixação dos Carrinhos

Assegure que os Carrinhos estão corretamente centralizados nos Suportes e trave os parafusos.

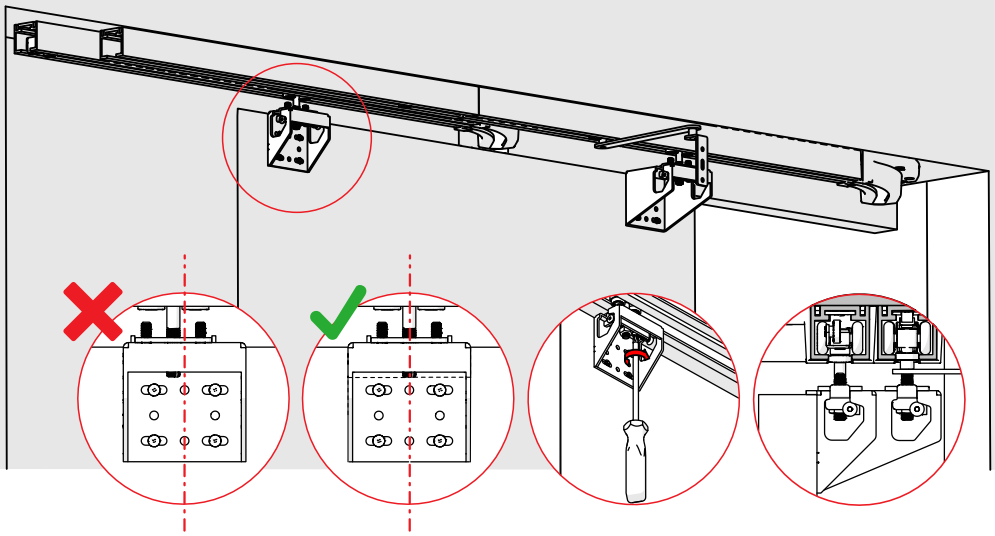


Sistema Porta de Correr WAND

8 Remova os calços

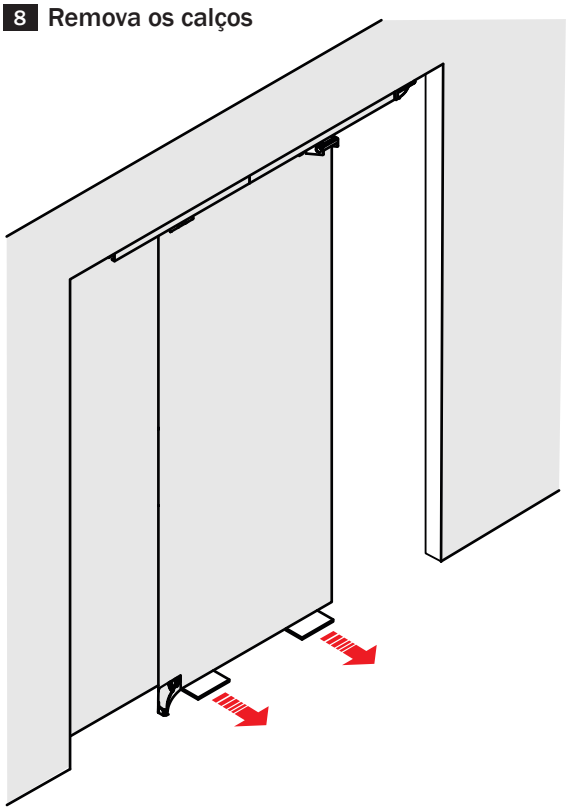


9 Fim de curso de fechamento da porta

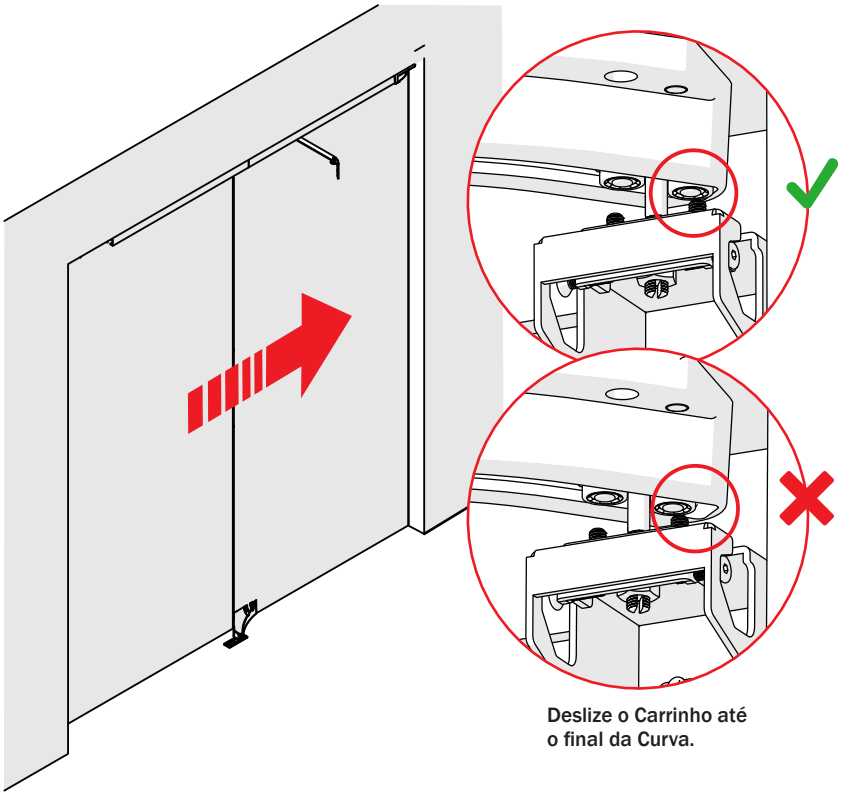



Deslize o Carrinho até o final da Curva.

Deslize a porta até a posição completamente fechada.
O fim de curso de fechamento ocorre quando o Carrinho L1 desliza até o final da Curva Superior.
Caso isto não ocorra corretamente, é necessário ajustar a posição lateral da porta.

10 Regulagem vertical da porta

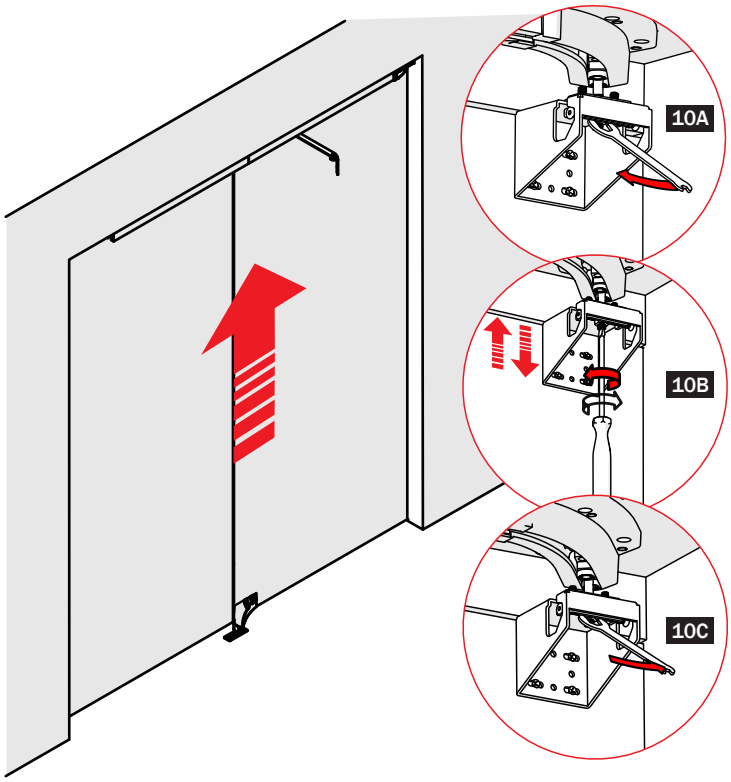

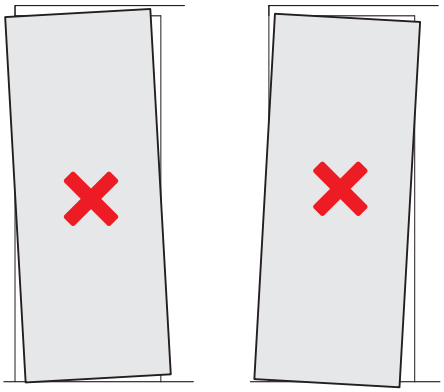


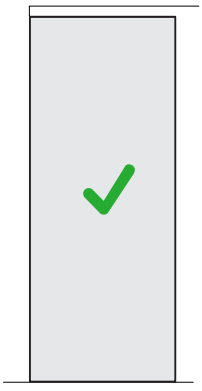


10A Solte ligeiramente a porca de fixação.
10B Gire o fuso central até obter o ajuste assegurando o nivelamento e folga superior e inferior.
10C Após testar o funcionamento reaperte a porca de fixação.

Sistema Porta de Correr WAND


11 Regulagem de profundidade e horizontal.

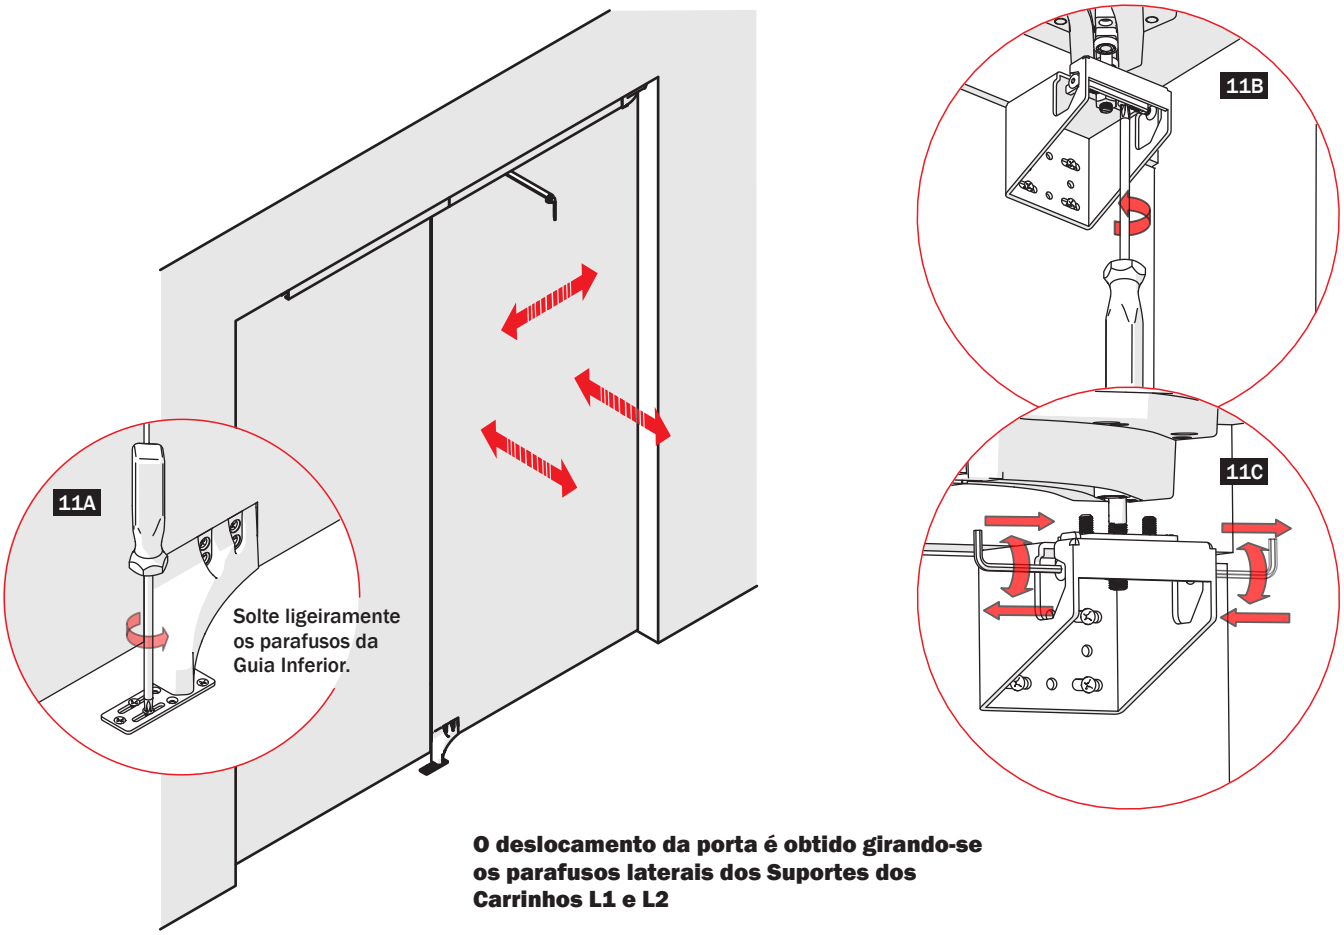


O deslocamento da porta é obtido girando-se os parafusos laterais dos Suportes dos Carrinhos L1 e L2

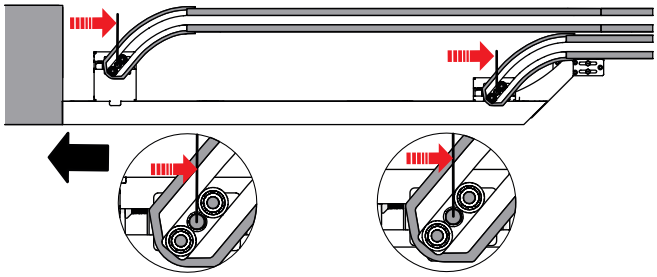


Deslocamentos iguais e na mesma direção do Carrinhos L1 e L2 resultarão em ajuste horizontal da porta.

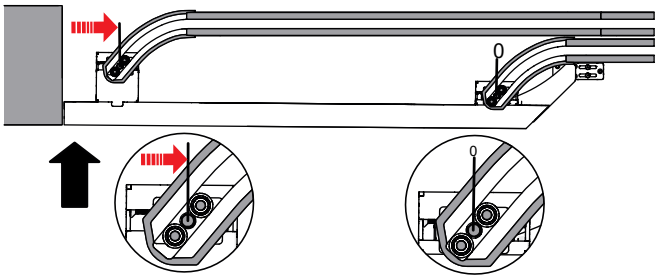



Mantendo-se um dos Carrinhos no centro e deslocando-se o outro, resultará em ajuste de profundidade.

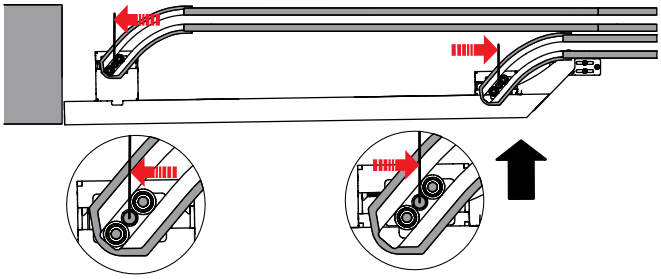


Deslocamentos iguais mas em direção oposta dos Carrinhos L1 e L2 resultarão em ajuste de profundidade da porta.

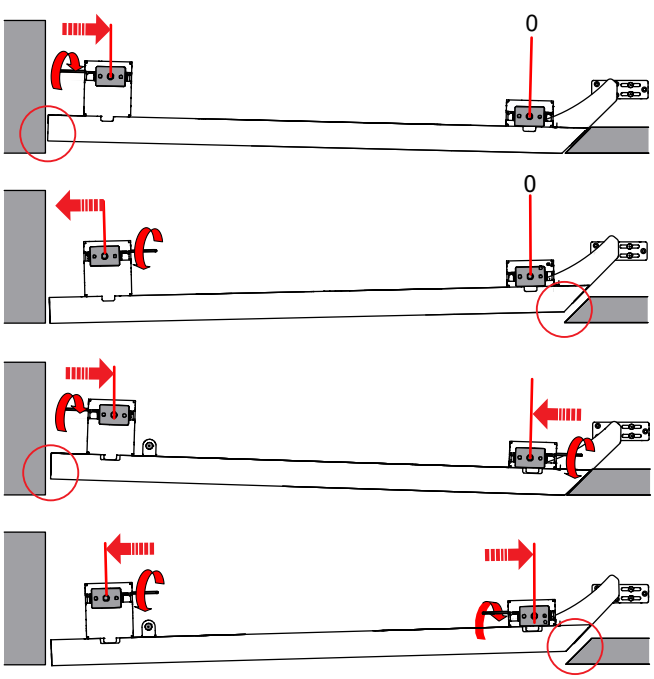


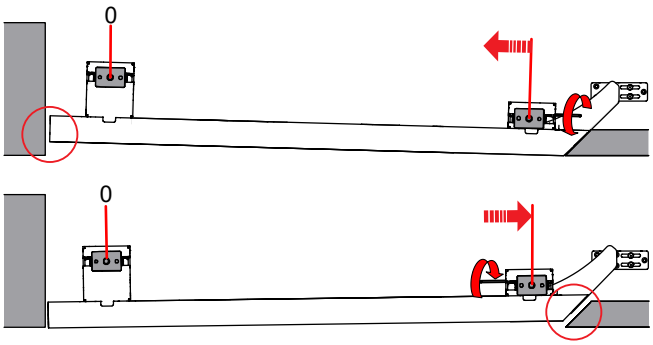

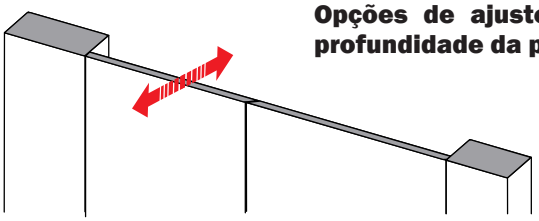

Opções de ajuste de profundidade da porta

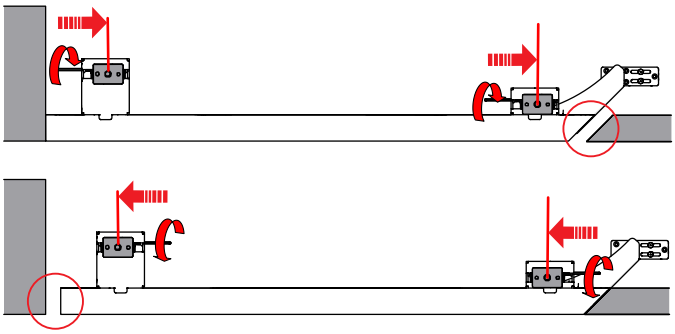

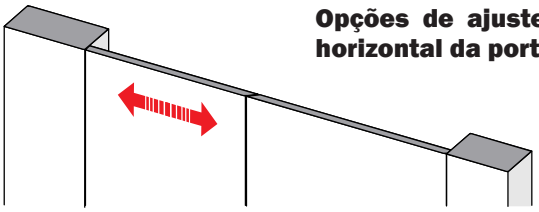



Opções de ajuste horizontal da porta

Caso não obtenha o ajuste horizontal desejado através dos passos anteriores:

Solte ligeiramente os parafusos de fixação dos Suportes dos Carrinhos L1 e L2, desloque a porta lateralmente até obter o ajuste e reaperte os parafusos.

Para assegurar o travamento nesta posição, utilize 2 parafusos nos furos cilindricos de cada Suporte.

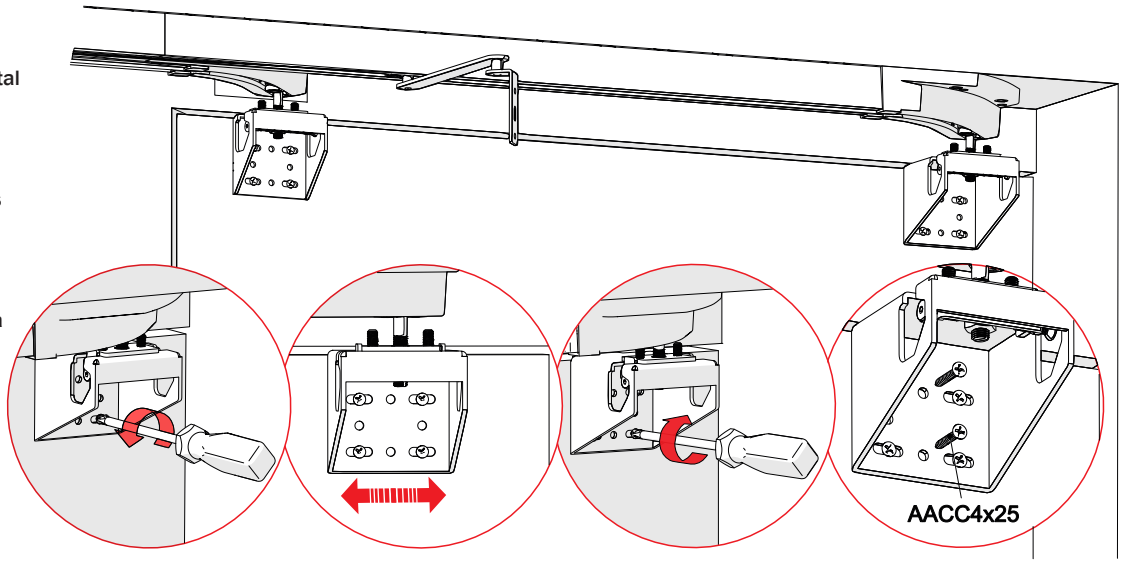


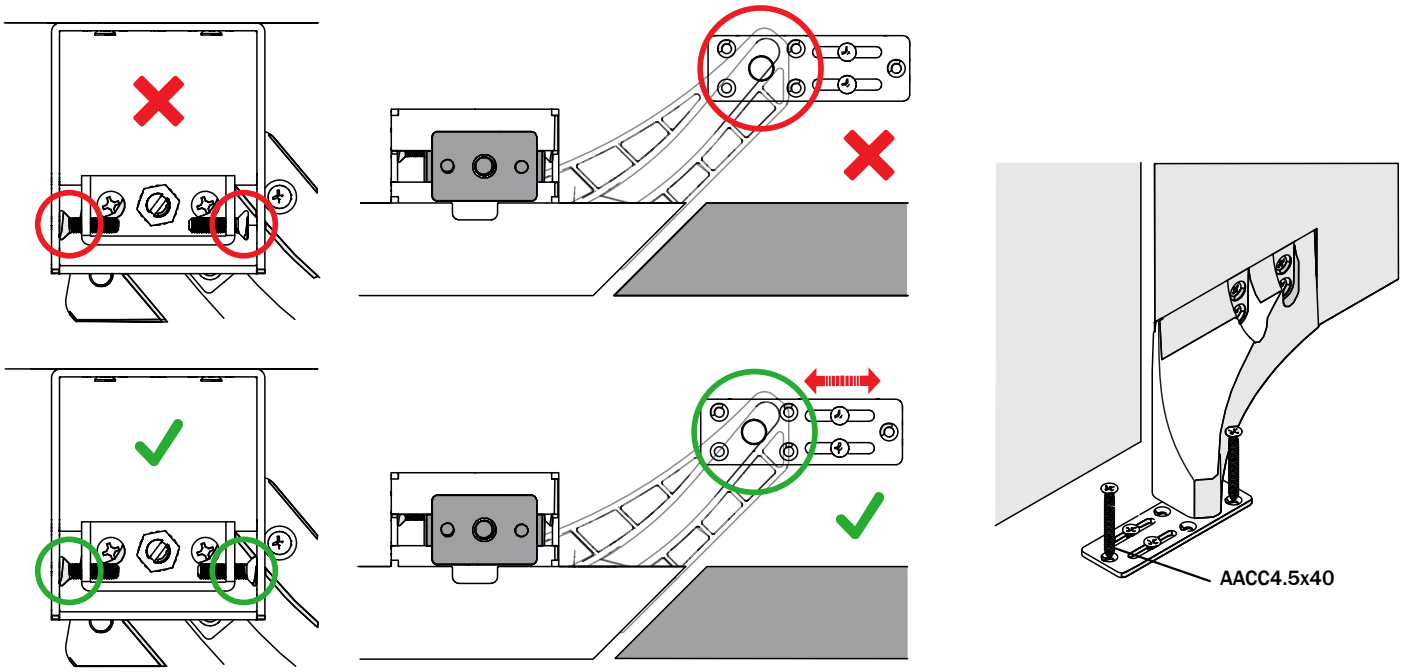


Após a conclusão dos ajustes:


Assegure que os parafusos de regulagem estão todos encostados nos Suportes dos Carrinhos L1 e L2;
Certifique-se de que o pino da Guia Inferior está bem centralizado no canal da Curva Inferior e reaperte os parafusos.
Finalmente utilize 2 parafusos adicionais nos furos cilindricos da Guia inferior para garantir o travamento.

12 Montagem e ajuste dos batentes de fim de curso para porta

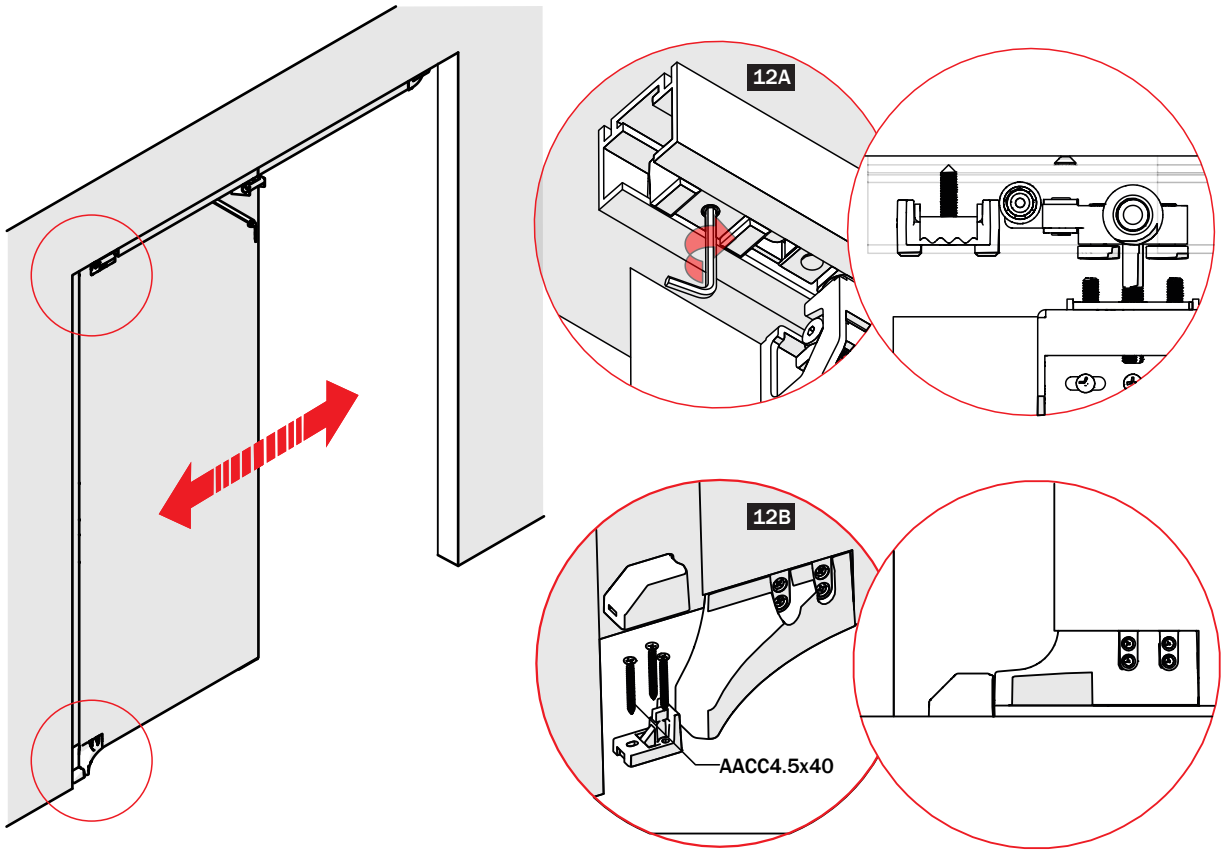



13 Fixação do braço acionador do Soft Closing

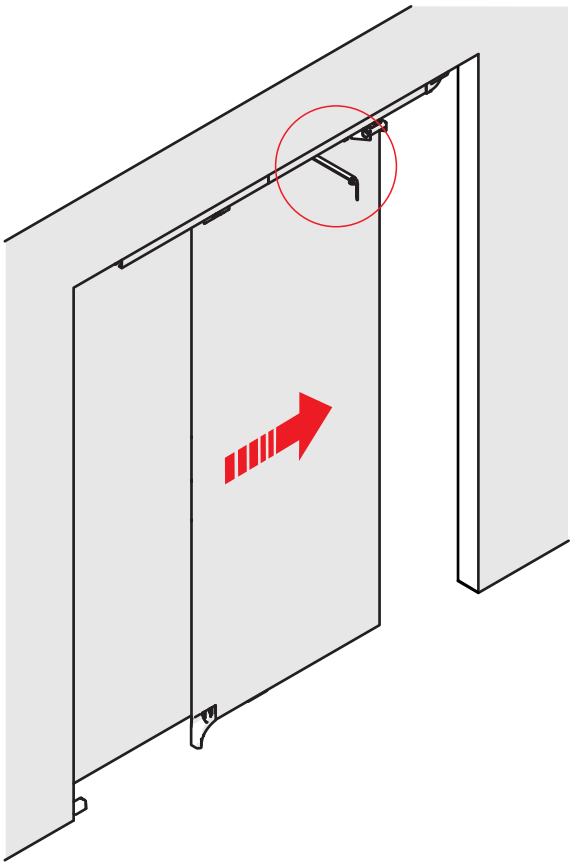

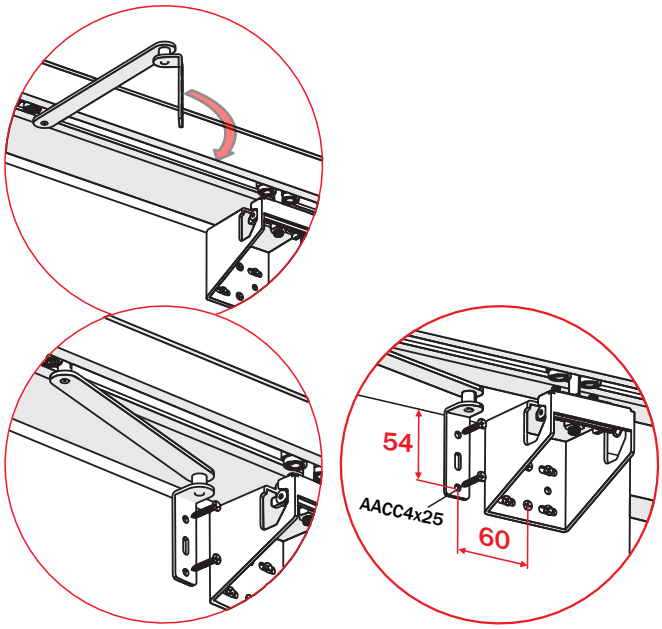

14 Ajuste dos gatilhos do Soft-closing

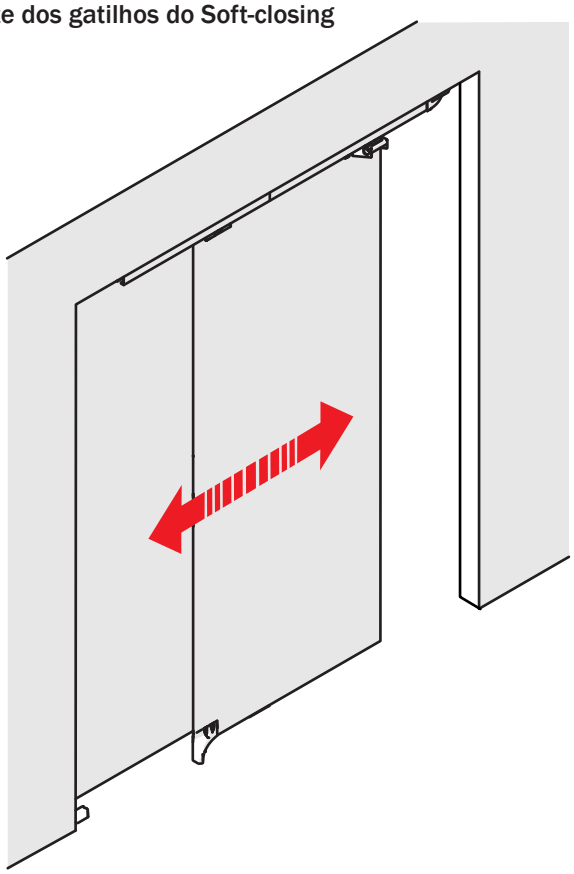

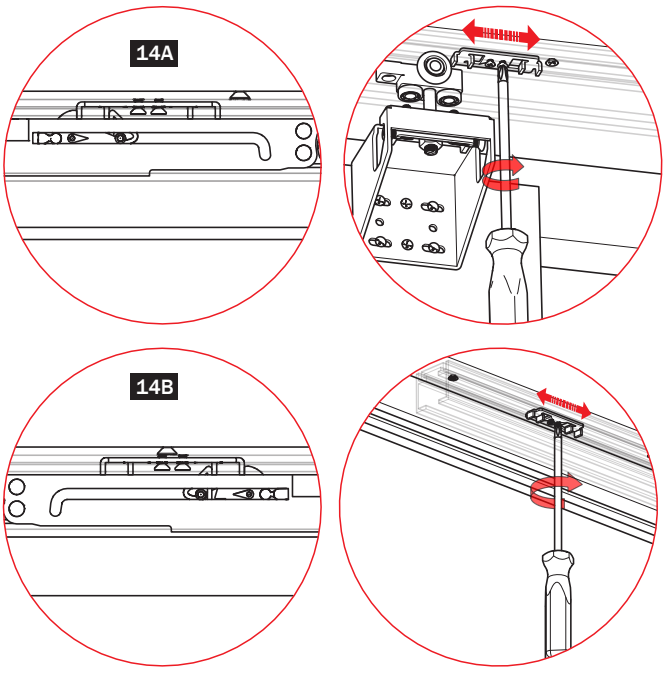

Deslize a porta até o fim de curso de fechamento e abertura.
Caso o Soft Closing esteja impedindo o curso ou não acionando corretamente, solte ligeiramente os parafusos, desloque os Gatilhos até o funcionamento perfeito e reaperte-os.