




## Componente

Item	Componente	Quant.
1	Dispositivo elevador direito	01
2	Dispositivo elevador direito	01
3	Tubo extensível	01
4	Tubo puxador	01
5	Batente	02
6	Terminal plástico	02
7	Suporte tubo puxador	01
8	Pega plástica	01
9	Parafuso AACP3X10	02
10	Parafuso AACP3.9X20	16
11	Parafuso Allen M8X30	02
12	Chave Allen M8	01
13	Anel Oring	02

## Dados do Produto

Código	F0002CR - BR	F0004CR - BR
Largura Interna do Móvel	mín.660mm máx.830mm	mín. 850mm máx.1150mm
Capacidade de Carga	10Kg	
Acabamento	Cromado/Preto - Branco	


## Dimensões ocupadas pelo sistema

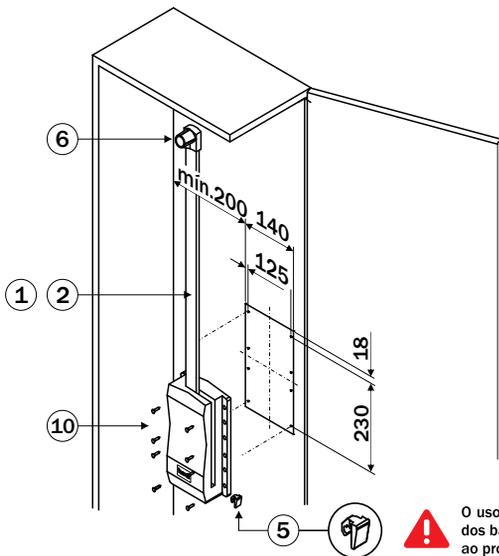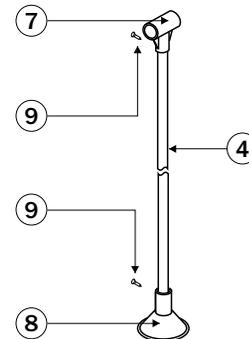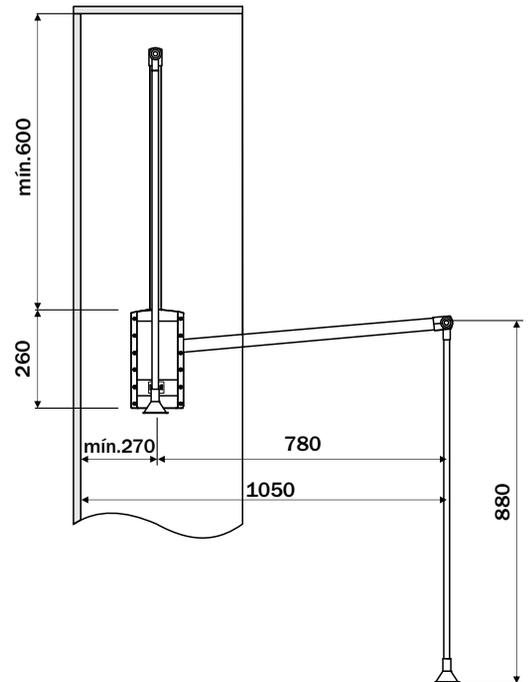

**!** O uso incorreto ou a não utilização dos batentes pode ocasionar danos ao produto.


**1** Insira o Terminal Plástico (6) nas extremidades das hastes dos Dispositivos Elevadores Direito e Esquerdo (1 e 2). Posicione os Dispositivos Elevadores Direito (1) e Esquerdo (2) na lateral do módulo e fixe com os parafusos AAC 3,5x20 (10). Encaixe os batentes (5) nestes dispositivos.

**2** Fixe o Suporte Tubo Puxador (7) e a Pega Plástica (8) ao Tubo Puxador (4). Utilize os Parafusos AACP3x10 (9).

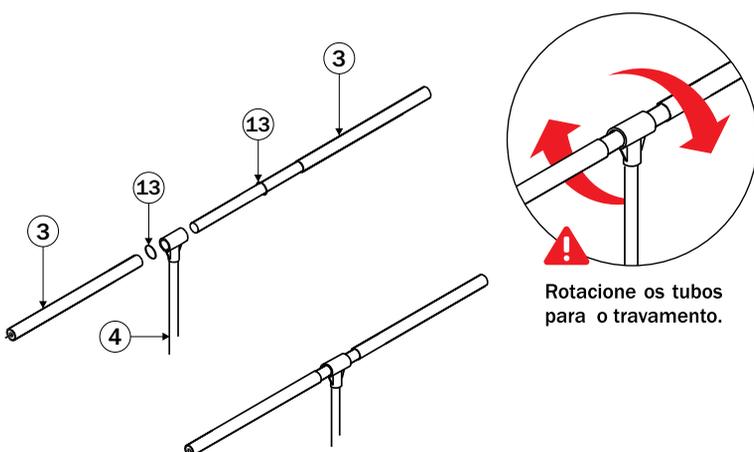

**!** Rotacione os tubos para o travamento.

**3** Separe o Tubo Extensível (3) em 02 partes e então encaixe o Tubo Puxador (4) nele, insira os anéis oring's 1 para cada extremidade do tubo central. Ajuste o comprimento do Tubo Extensível (3) 90mm menor que a largura interna do móvel.

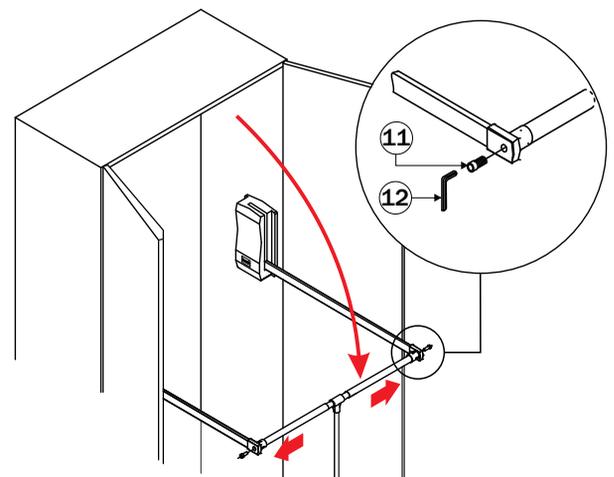

**4** Abaixee os Dipositivos Elevadores (1 e 2) e encaixe o Tubo Extensível (3). Fixe com os Parafusos Allen M8x30 (11) utilizando a Chave Allen M8 (12).